



Montageanleitung PU-Balken

Schneiden Sie kleine Holzklötze zu, deren Breite das Innenmaß der Balken ist

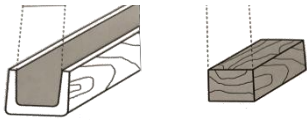


1

Montieren Sie die Balken und...

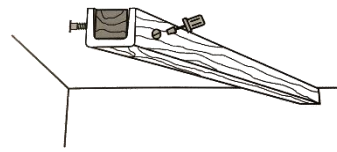


6

Schneiden Sie den Balken mit einer feinen Säge auf das gewünschte Maß

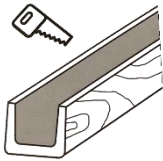


2

... schrauben oder nageln Sie im Bereich der Holzklötze

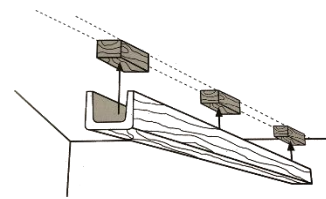


7

Legen Sie die Position der Balken fest. Wir empfehlen einen Abstand von 50-60cm.

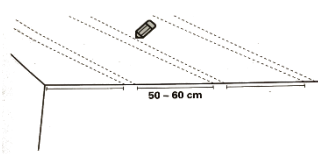


3

Verspachteln Sie die Schraubenköpfe

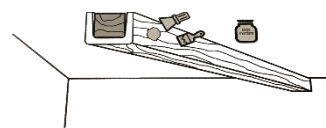


8

Schrauben Sie die vorbereiteten Holzklötze an die Decke

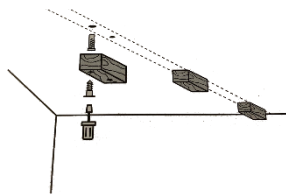


4

Spachtelstellen oder Balkenansatzstellen können mit Balkenbeschlag überdeckt werden. Dazu schneiden Sie den Balkenbeschlag zu und benetzen ihn rückseitig mit Montagekleber

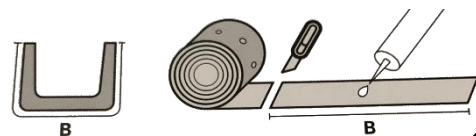


9

Tragen Sie den Montagekleber streifenförmig auf die Balken-Rückseite auf.

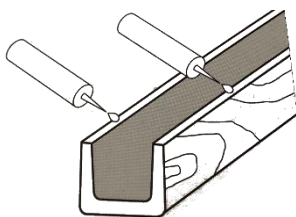

5

Bringen Sie den Balkenbeschlag an die gewünschte Stelle an.

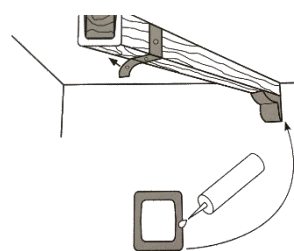

Tragen Sie auf die Klebefläche den Montagekleber auf und bringen Sie die Konsole an die gewünschte Stelle an.

10

Hinweis: Wenn Sie ohne Holzklötze arbeiten möchten, sind die „Dunklen Schritte“ optional.

Kleben Sie die Balken wie beschrieben an die Decke und stützen diese einige Stunden ab.